


Software-Version S0F 03

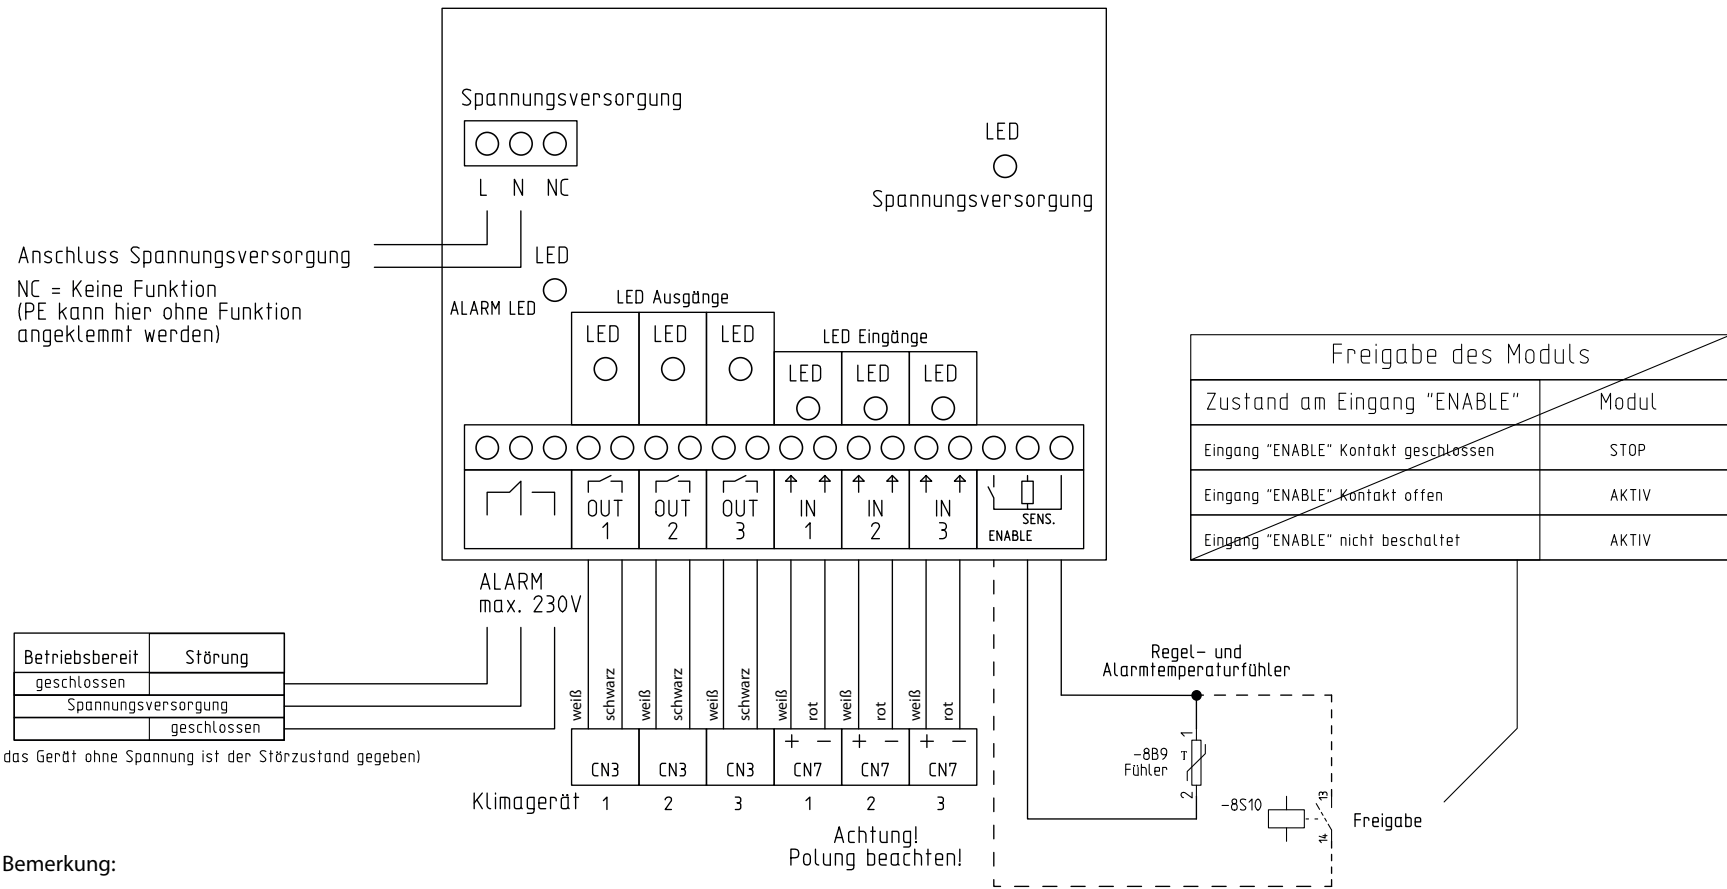

Anschluss Spannungsversorgung
 NC = Keine Funktion
 (PE kann hier ohne Funktion
 angeklemt werden)

Betriebsbereit	Störung
geschlossen	
Spannungsversorgung	
geschlossen	

das Gerät ohne Spannung ist der Störzustand gegeben)

Freigabe des Moduls	
Zustand am Eingang "ENABLE"	Modul
Eingang "ENABLE" Kontakt geschlossen	STOP
Eingang "ENABLE" Kontakt offen	AKTIV
Eingang "ENABLE" nicht beschaltet	AKTIV

Bemerkung:
 Programmierung der Ein- und Ausgänge der
 Inneneinheit muss i1 = 03 und o2 = 02 sein!

Achtung!
 Polung beachten!