



### Markierung Teiletabelle

Markierung	Teilebezeichnung	Bemerkungen
CB	Kondensatoren	
CE	SCHALTER	
CH	Kurbelgehäuseheizung	
CMC	Schalterschütz für Kompressormotor	
CMF	Lüftermotor-Schütz	
CN	Schalter	
CS	Kondensator	
DCL	Drosselspule	
DM	Diode	
DS	Einschalter	
DSW 2	Einstellungen für Testbetrieb und optionale Funktionen	Auf PCB1
DSW 3	Werkseinstellungen	Auf PCB1
DSW 4	Leistungseinstellungen	Auf PCB1
DSW 5	Einstellungen für Kühlkreislauf-Nummer	Auf PCB1
DSW 6	Übertragungseinstellung	Auf PCB1
EF	Einstellungen für Stromversorgung	Auf PCB1
EF	Sicherungen	Auf PCB1
G	Erdklemme	
IPM	Transistor	
ITO1	Innenthermostat für Außengerät-Lüftermotor	MOF eingebaut
MC	Kompressormotor	
MOF	Motor für Außengerätelüfter	
MV1	Expansionsventil	
NF	Störschutzfilter	
PCB	Leiterplatte	
PSC	Druckschalter (Steuerung)	
PSH	Druckschalter (Hoch)	
PSW	Unbedingter Entfrostschalter (Taste)	Auf PCB1
R	Widerstand	
RPR	Relais	Auf PCB4
RS	Widerstand	
RVR	Umschaltventilrelais	
SVA2	Magnetventil für Gasumgehung	
SVF	Magnetventil für Ölauffang	
TB	Anschlussleiste	
TF	Transformator	
THM	Thermistor	
VFD	Variabler Frequenzantrieb	
FS	Schwimmerschalter	
RELAIS	Sammelstörung von VFD	

### Anordnung der elektrischen Komponenten im RASC-Gerät

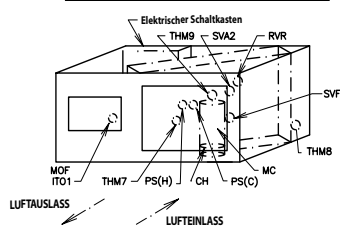

### Anordnung der elektrischen Komponenten im Steuerschaltkasten

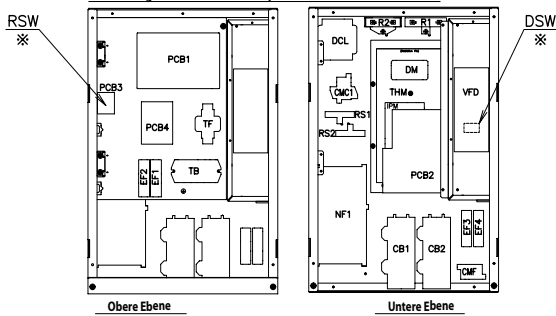

### Location of connectors on PCB

