


# Outing-Funktion

Die Outing-Funktion verhindert, dass sich die Zimmertemperatur zu sehr aufheizt (oder abkühlt), wenn keine Person im Raum ist. Das Klimagerät arbeitet automatisch, wenn diese Funktion richtig eingestellt ist.

## Funktionsweise der Outing-Funktion


### COOL (KÜHLEN)/ DRY (TROCKNEN)

- ① Das Klimagerät wird eingeschaltet, wenn die Zimmertemperatur bis auf  $-1^{\circ}\text{C}$  der Obergrenze steigt.
- ② Das Klimagerät wird ausgeschaltet, wenn die Zimmertemperatur bis auf  $-2^{\circ}\text{C}$  der Obergrenze fällt.

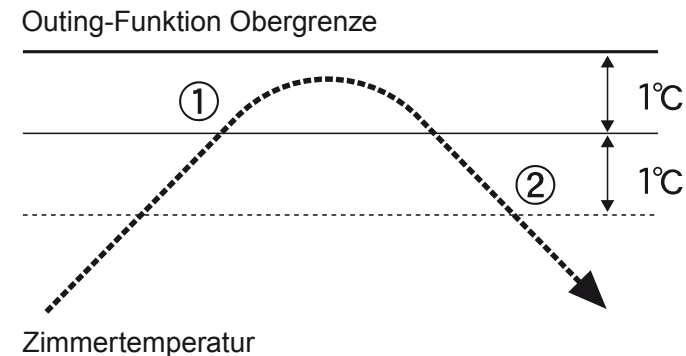

### HEAT (HEIZEN)

- ① Das Klimagerät wird eingeschaltet, wenn die Zimmertemperatur bis auf  $+1^{\circ}\text{C}$  der Untergrenze fällt.
- ② Das Klimagerät wird ausgeschaltet, wenn die Zimmertemperatur bis auf  $+2^{\circ}\text{C}$  der Untergrenze steigt.

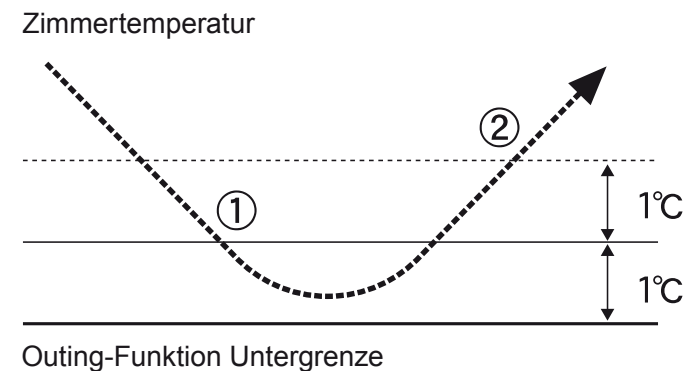

### [Hinweise]

- Die Outing-Kontrolle startet und stoppt das Klimagerät nur. Sie ändert weder die Betriebsart noch die Temperatureinstellung. Deshalb muss die Betriebsart oder die Temperatur zuvor eingestellt werden, sodass die Outing-Funktion das Klimagerät in der gewünschten Betriebsart und Temperatureinstellung einschalten kann.