


S250

Bedienungs- und Wartungsanleitung




LIEFERUMFANG UND TECHNISCHE DATEN


LIEFERUMFANG

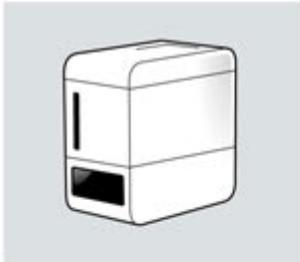


S250

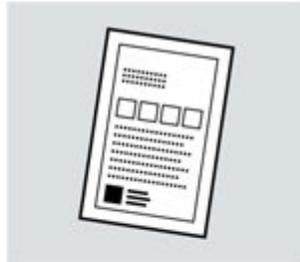

1 × CalcOff®

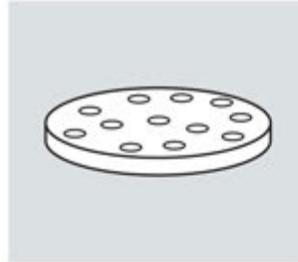

1 × Kalkpad

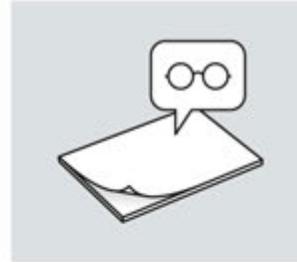

Gedruckte Schnellanleitung

TECHNISCHE DATEN*

Netzspannung	220V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	145 W / 285 W
Befeuchtungsleistung	6.8 Liter
Für Raumgrößen bis zu	40 m ² /100 m ³
Fassungsvermögen	3.0 Liter
Abmessungen L×B×H	316 × 172 × 281 mm
Leergewicht	2.5 kg
Betriebsgeräusch	< 35 dB (A)
System	Steamer

* Änderungen vorbehalten

ÜBERSICHT UND BENENNUNG DER TEILE



- 1 Sichtglas Wassertank
- 2 Betriebsanzeigen
- 3 Bedienfeld
- 4 Dampfaustritt
- 5 Wassertank
- 6 Luftzufuhr

INBETRIEBNAHME



1

Stellen Sie den BONECO S250 auf eine stabile Unterlage.



2

Füllen Sie den Wassertank mit kaltem Leitungswasser.



3

Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.



4

Schalten Sie den BONECO S250 durch Drücken der Taste  ein.



5

Steuern Sie den Dampfausstoss mit der Taste .



6

Wählen Sie mit den Tasten  und  die gewünschte Luftfeuchtigkeit.

ANZEIGE UND BEDIENUNG



Alle Anzeigen auf dem Display in der Übersicht

Symbol	Bedeutung
47%	Luftfeuchtigkeit
CURRENT	Display zeigt aktuelle Luftfeuchtigkeit
DESIRED	Display zeigt eingestellte Luftfeuchtigkeit
H L	Dampfausstoss hoch (H) oder niedrig (L)
	Hinweis: Wasser nachfüllen
	Hinweis: Reinigung erforderlich

Taste	Funktion
	Ein/Aus, Reinigungsfunktion starten
	Dampfausstoss regulieren
	Gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen

BEDIENUNG

LUFTFEUCHTIGKEIT REGULIEREN

Der BONECO S250 ist mit einem Hygrostat ausgestattet, der die Luftfeuchtigkeit im Raum permanent überwacht und den Betrieb reguliert. Der einstellbare Bereich liegt zwischen 30% und 70%.

1. Schalten Sie den BONECO S250 ein.
2. Verwenden Sie die Tasten \triangle und ∇ , um die gewünschte Luftfeuchtigkeit einzustellen. Das Display zeigt den Hinweis DESIRED («gewünscht»).
3. Wenige Sekunden nach der letzten Eingabe wechselt die Anzeige zurück zu CURRENT. Das Display zeigt jetzt wieder die aktuelle Luftfeuchtigkeit.

Der BONECO S250 unterbricht die Befeuchtung, sobald der gewünschte Wert erreicht ist. Die Befeuchtung wird automatisch fortgesetzt, sobald der eingestellte Wert unterschritten wird.

LEISTUNG REGULIEREN

Die Leistung des BONECO S250 wird in zwei Stufen geregelt.

1. Drücken Sie die Taste \square , um zwischen den beiden Leistungsstufen zu wechseln.

Die gewählte Stufe wird auf dem Display durch die Symbole **H** («High», hoch) und **L** («Low», niedrig) angezeigt.

Die gewählte Stufe hat keinen Einfluss auf die Messung oder die Steuerung durch den Hygrostat.

REINIGUNG

SICHERHEITSHINWEISE

 Trennen Sie den BONECO S250 immer vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen! Nichtbeachtung kann zu Stromschlägen führen und Leben gefährden!

 Verwenden Sie für die Reinigung keinen Alkohol und keine aggressiven Reinigungsmittel.


GEHÄUSE REINIGEN

In den meisten Fällen reicht für die Reinigung ein trockenes Tuch. Bei hartnäckigem Schmutz reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch. Geben Sie dem Wasser ein wenig Geschirrspülmittel bei. Ebenfalls geeignet sind Haushaltstücher und Fensterreiniger.



KALKPAD AUSTAUSCHEN

Das Kalkpad nimmt den Kalk im Wasser auf, damit er nicht an die Umgebungsluft abgegeben wird. Mit der Zeit führt der aufgenommene Kalk dazu, dass das Kalkpad hart wird und an Wirkung verliert.

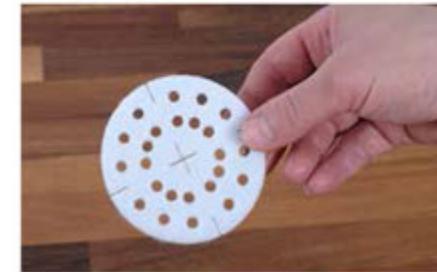

Prüfen Sie das Kalkpad nach jeder Reinigung. Tauschen Sie das Kalkpad aus, wenn es sich starr und hart anfühlt. Ersatz finden Sie bei Ihrem BONECO-Fachhändler

REINIGUNGSFUNKTION

ARBEITSWEISE

Obwohl der Kalk im Wasser zum grössten Teil vom Kalkpad aufgenommen wird, verkalkt die Heizplatte des BONECO S250 nach einer längeren Betriebsdauer.

Eine anstehende Reinigung wird auf dem Display durch das Symbol  angezeigt.

Für eine einfache und unkomplizierte Entkalkung ist der BONECO S250 mit einer automatischen Reinigungsfunktion ausgestattet. Dabei wird die Heizplatte mehrmals erwärmt und abgekühlt, sodass der Kalk brüchig wird und sich leicht entfernen lässt.

REINIGUNG STARTEN

1. Schalten Sie den BONECO S250 aus und lassen Sie das Gerät 1 Stunde lang abkühlen.
2. Entnehmen Sie das Kalkpad und entleeren Sie den Wassertank.



3. Mischen Sie 1 Beutel CalcOff® mit 1 Liter warmem Leitungswasser.
4. Geben Sie die Mischung in den BONECO S250.



5. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste , um die Reinigung zu starten.



6. Wählen Sie mit den Tasten \triangle und ∇ die gewünschte Dauer der Reinigung (1 bis 9 Stunden). Sollten nach der Reinigung hartnäckige Kalkrückstände zurückbleiben, können Sie die Reinigung jederzeit verlängern oder wiederholen.
7. Trennen Sie den BONECO S250 vom Strom und spülen Sie den Wassertank mit Leitungswasser.
8. Legen Sie das Kalkpad zurück in den Wassertank.

Alfred Kaut GmbH & Co.

Elektrizitätsgesellschaft · Gegründet 1892
Kälte-, Klima- und Wärmetechnik
Luftbe- und Entfeuchtung
www.kaut.de

Wuppertal · Berlin · Dresden · Frankfurt · Hannover
Hamburg · München · Nürnberg · Rostock · Stuttgart

