

Einbauanleitung separat
beiliegend

● Sicherheitshinweise.....	3
● Bedienelemente.....	4
• Bedienfeld / Standard-Anzeige	4
• Anzeigefeld	5
• Bedienhinweise	5
● Grundlegender Betrieb	6
● Menüliste.....	9
● ECONAVI-Funktion.....	10
● nanoe™ X-Funktion	13
● Filteranzeige	15
● Außer-Haus-Funktion	16
● Tastenton/Kontrast/ Hintergrundbeleuchtung	18
● Sprache/Anzeigemodus	19
● Liste der Einstellinformationen	20
● Störungssuche	22
● Technische Daten.....	24

Deutsch

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf.

Vielen Dank für Ihren Kauf der Panasonic-Kabelfernbedienung.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung der Kabelfernbedienung sorgfältig durch und verwenden Sie sie in Verbindung mit den jeweiligen Bedienungsanleitungen des Innen- und des Außengeräts.
- **Beachten Sie vor der Verwendung insbesondere die „Sicherheitshinweise“ auf Seite 3.**
- Heben Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit den Bedienungsanleitungen des Innen- und des Außengeräts auf.
- Die Bedienungsanleitung sollte an einem für den jeweiligen Benutzer leicht zugänglichen Ort hinterlegt werden. Bei einem Benutzerwechsel sollte sie dem neuen Benutzer übergeben werden.

HINWEIS

Bei der englischen Textfassung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

Sicherheitshinweise



VORSICHT

Dieses Symbol warnt vor einer gefährlichen Situation, bei der die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.



ACHTUNG

Dieses Symbol warnt vor einer gefährlichen Situation, bei der die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises zu Verletzungen oder zu Produkt- und Sachschäden führen kann.



Zu beachten



Zu unterlassen



VORSICHT



Das Gerät darf nicht an Orten installiert werden, wo brennbare oder explosive Gase entweichen können.

Im Fall von Störungen an diesem Geräts, führen Sie auf keinen Fall Reparaturen selbst aus! Für Reparaturen und Entsorgung wenden Sie sich an den Händler oder Kundendienst.



Im Notfall ist die Stromzufuhr zum Gerät wie folgt zu unterbrechen: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder betätigen Sie den Sicherungsautomaten bzw. einen anderen, eventuell vorhandenen Trennschalter.



ACHTUNG



Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (Kinder mit eingeschlossen) bestimmt, welche eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Gerät haben. Solche Personen müssen von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Aufsichtsperson zuerst instruiert oder während der Gerätebedienung beaufsichtigt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Nur für den europäischen Markt:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und benutzerseitige Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.




- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Waschen Sie es nicht mit Wasser.

Bedienelemente

Bedienfeld / Standard-Anzeige

Die Farbe des Bedienfeldes des CZ-RTC6W ist weiß.

Wird angezeigt, wenn ECONAVI eingeschaltet ist (ECONAVI-Einstellungen sind nur mit ECONAVI-Deckenblende/ ECONAVI-Sensor möglich.)

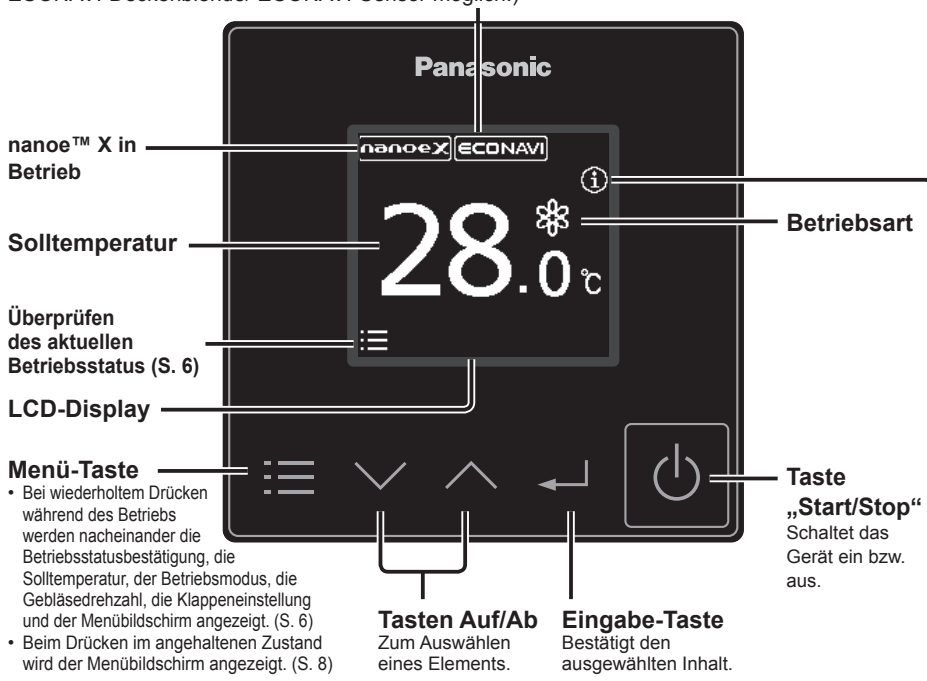

Einstellungssymbole


- Auf der Standard-Anzeige werden nicht alle Einstellungen dargestellt. Zum Überprüfen aller Einstellungen siehe S. 20.
- Sie können die Anzahl der angezeigten Symbole beschränken, um die Anzeige zu übersichtlicher zu machen. (S. 19)

Die folgenden Symbole können auf der Standard-Anzeige dargestellt werden.



- Informationen zu den Symbolen (S. 21)

Hinweise

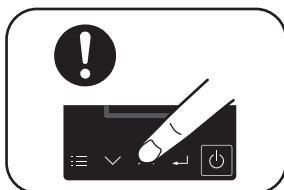

Tasten mittig drücken



Keine Handschuhe verwenden



Keine Stifte verwenden

- Wird über einen längeren Zeitraum keine Aktion durchgeführt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus, um Strom zu sparen. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird sie wieder eingeschaltet.

Anzeigefeld

■ Reinigung des Geräteinneren

- Ausschalten der geräteinternen Reinigung

Drücken Sie .

- Fortsetzen des Betriebs

Drücken Sie .



■ Interne Trocknung im Gange

- Ausschalten der Trocknung des Geräteinneren

Drücken Sie .

- Fortsetzen des Betriebs

Drücken Sie .



■ Tastenbedienung gesperrt

Die Tasten sind gesperrt, sodass keine Bedienvorgänge möglich sind.

- Rückkehr zum Hauptbildschirm

Drücken Sie .



■ Unzulässig

Die lokale Bedienung wird durch eine übergeordnete Steuerung verhindert.

- Rückkehr zum Hauptbildschirm

Drücken Sie .




■ AUS-Anzeige



■ Wird angezeigt, wenn eine technische Überprüfung erforderlich ist


Siehe „Störungssuche“ (S. 22).



Bedienhinweise

Der aktuell einstellbare Inhalt wird angezeigt.

- : Menü-Taste
- : Eingabe-Taste

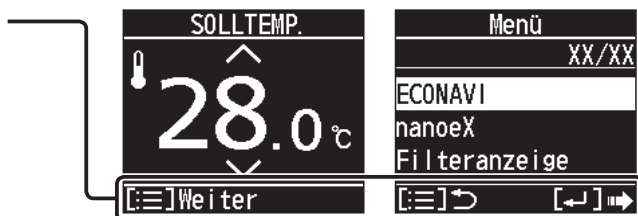


Grundlegender Betrieb

1 Einschalten des Geräts.

Drücken Sie .

- Durch Drücken von  nach Wiederkehr der Stromversorgung nach einem Stromausfall wird der Betrieb mit den Einstellungen vor dem Stromausfall fortgeführt.
- Es ist möglich, den Bildschirm in Schritt 2 beim Betriebsstart als oberen Bildschirm festzulegen. (S. 19 „Anzeigemodus“) In diesem Fall überspringen Sie den nachfolgenden Schritt 2.

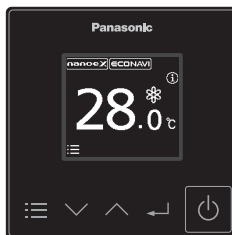


■ Anhalten des Betriebs

Drücken Sie .

2 Überprüfen des aktuellen Betriebsstatus.

Drücken Sie .

- Wird mehrere Sekunden lang kein Bedienvorgang ausgeführt, kehrt die Anzeige zum Hauptbildschirm zurück.

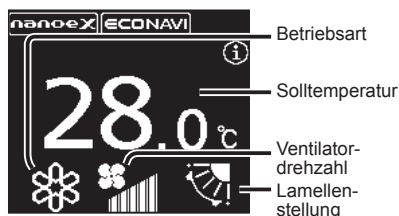


3 Wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt aus.

Drücken Sie .

(wiederholen)

- Wird mehrere Sekunden lang kein Bedienvorgang ausgeführt, kehrt die Anzeige zum Hauptbildschirm zurück.
- „SOLLTEMP.“ (Solltemperatur) wird im Gebläsemodus  nicht angezeigt.

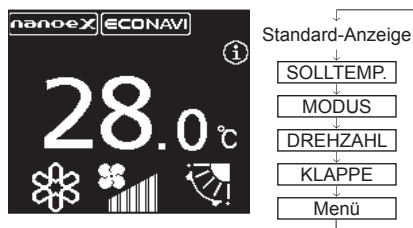

Hinweise

- Bei Modellen, bei denen eine Änderung der Luftstromrichtung nicht möglich ist, wird „KLAPPE“ nicht angezeigt.


Solltemperatur

4 Nehmen Sie die Einstellung vor. (0,5 °C-Schritte)

Drücken Sie   → .

(Zum Abschließen drücken.)

- **Kühlen/Entfeuchten**
: 18,0 °C bis 30,0 °C
- **Heizen** : 16,0 °C bis 30,0 °C
- **Auto** : 17,0 °C bis 27,0 °C


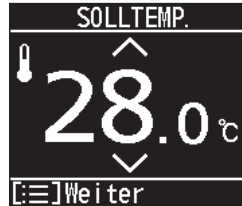


Betriebsart (z. B. Kühlen, Heizen, usw.)

4 Drücken Sie → .

(Zum Abschließen drücken.)

- **(A) (Auto)**: Das Gerät schaltet automatisch in den Kühl- oder Heizbetrieb, um die gewünschte Solltemperatur zu erreichen.
- Betriebsarten, die nicht eingestellt werden können, werden nicht angezeigt.

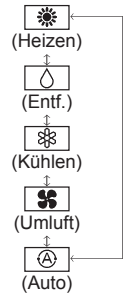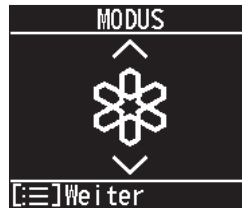


Ventilator-drehzahl

4 Nehmen Sie die Einstellung vor.

Drücken Sie   → .

(Zum Abschließen drücken.)

- **(A) (Auto)**: Auto kann im Umluftbetrieb nicht gewählt werden.
- Die einstellbaren Gebläsedrehzahlen können sich je nach Modell unterscheiden.

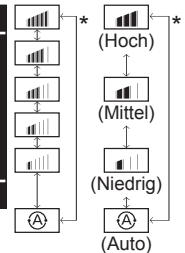

* Je nach Modell kann eine der gezeigten Anzeigen erscheinen.

Lamellenstellung


4 Nehmen Sie die Einstellung vor.

Drücken Sie   → .

(Zum Abschließen drücken.)

 : Schwenkbetrieb

- Durch Drücken von   während des Schwenkbetriebs kann die Lamelle in der gewünschten Position gestoppt werden.
- Die auf dem Display dargestellte Lamellen-Schwenkbewegung entspricht nicht der tatsächlichen Lamellenbewegung.
- Abhängig von der Art der Inneneinheit und des Betriebsmodus kann die Klappe auf 3 Lamellenstellungen eingestellt werden.
- Die Darstellung der Lamellenstellung kann vom tatsächlichen Lamellenwinkel abweichen.

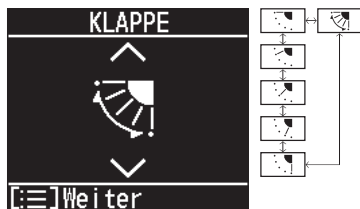

Menü

4 Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus.

Drücken Sie   → .

■ Rückkehr zum Hauptbildschirm

Drücken Sie .

- Informationen zu den Menüpunkten finden Sie unter „Menüliste“ (S. 9).
- Wird mehrere Minuten lang kein Bedienvorgang ausgeführt, kehrt die Anzeige zum Hauptbildschirm zurück.
- Der Menübildschirm kann auch durch Drücken von  in angehaltenem Zustand angezeigt werden.



Menüliste

Gesamtzahl der Elemente
 Nummer des ausgewählten Elements



1	ECONAVI*	Ein- bzw. Ausschalten der ECONAVI-Funktion.	S. 10
2	nanoeX*	Ein- bzw. Ausschalten der nanoe™ X-Funktion.	S. 13
3	Filteranzeige	Zurücksetzen der Zeit bis zur Filterreinigung.	S. 15
4	Außer-Haus-Funk.	Verhindert, dass die Raumtemperatur zu stark ansteigt (oder abfällt), wenn sich niemand im Raum befindet.	S. 16
5	Tastenton	Ein- bzw. Ausschalten des Tastentons.	S. 18
6	Kontrast	Legt den Bildschirmkontrast fest.	S. 18
7	Hintergrundbel.	Einstellen der Display-Hintergrundbeleuchtung.	S. 18
8	Sprache	Einstellen der Anzeigesprache.	S. 19
9	Anzeigemodus	Ändern der Hauptbildschirm-Anzeige.	S. 19

* Manche Menüs können nicht verwendet werden, wenn die entsprechende Funktion nicht vorhanden ist. Wenn nicht verfügbare Menüs ausgewählt werden, erscheint die rechts abgebildete Anzeige.

- Wenn die Menübedienung gesperrt ist, erscheint die rechts abgebildete Anzeige, und das Menü kann nicht verwendet werden.



ECONAVI-Funktion

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der optionale ECONAVI-Sensor angeschlossen ist.

Der ECONAVI-Sensor erfasst den Aktivitätsgrad von Personen und spart durch Anpassung der Temperatur an diesen Aktivitätsgrad Energie.



WARNUNG

Verwenden Sie die ECONAVI-Funktion nicht in einem Raum, in dem sich nur Kleinkinder oder Menschen mit Behinderung aufhalten. Aufgrund von eingeschränkten Bewegungen könnte der ECONAVI-Sensor eventuell nicht feststellen, dass sich Personen im Raum aufhalten und daher das Klimagerät ausschalten.

Übersicht über die ECONAVI-Funktion

Hohe Aktivität	• Kühlbetrieb: Die Zieltemperatur entspricht der eingestellten Solltemperatur. • Heizbetrieb: Die Zieltemperatur ist 1 °C niedriger als die eingestellte Solltemperatur.
Geringe Aktivität	• Kühlbetrieb: Die Zieltemperatur ist 1 °C höher als die eingestellte Solltemperatur. • Heizbetrieb: Die Zieltemperatur entspricht der eingestellten Solltemperatur.
Keine Personen im Raum • Wenn der Sensor Bewegungen in dem zuvor leeren Raum erfasst, passt er seine Funktion erneut dem Aktivitätsgrad an.	20 Minuten lang keine Personen im Raum • Kühlbetrieb: Die Zieltemperatur ist 2 °C höher als die eingestellte Solltemperatur. • Heizbetrieb: Die Zieltemperatur ist 2 °C niedriger als die eingestellte Solltemperatur. 3 Stunden* lang keine Personen im Raum • Wenn sich 3 Stunden* lang oder länger niemand im Raum aufhält, arbeitet das Gerät im festgelegten Abwesenheitsmodus. * Dies ist vom Typ des Innengeräts abhängig.

Hinweise

- Die ECONAVI-Funktion kann entweder mit Hilfe der separat erhältlichen ECONAVI-Deckenblende oder des ECONAVI-Sensors bereitgestellt werden.
- Auch wenn die ECONAVI-Funktion die Zieltemperatur anpasst, wird im Display dennoch weiterhin die eingestellte Solltemperatur angezeigt.
- Wenn die ECONAVI-Funktion die Betriebsart von Kühlen bzw. Heizen in Umluft anpasst, wird im Display dennoch weiterhin die Betriebsart Kühlen bzw. Heizen angezeigt.
- Es gibt folgende Möglichkeiten, die Betriebsart anzupassen, in die das Gerät geschaltet werden soll, wenn sich 3 Stunden* lang keine Personen im Raum aufgehalten haben:
 - Reiner Umluftbetrieb.
 - Das Gerät wird ausgeschaltet und nimmt den Betrieb wieder auf, wenn Personen den Raum betreten.
 - Das Gerät wird ausgeschaltet und nimmt den Betrieb nicht wieder auf, wenn Personen den Raum betreten.
 - Das Gerät verbleibt in der aktuellen Betriebsart.

Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhändler.

* Dies ist vom Typ des Innengeräts abhängig.

- Schalten Sie die ECONAVI-Funktion aus, wenn:
 - die Raumtemperatur unverändert der eingestellten Solltemperatur entsprechen soll;
 - das Klimagerät weiterlaufen soll, wenn keine Personen im Raum sind;
 - der ECONAVI-Sensor defekt ist;
 - sich nur Kleinkinder, Babys oder Menschen mit Behinderung im Raum aufhalten.
- Wenn mehr als ein Innengerät betrieben wird, kann der energiesparende Effekt je nach der Raumsituation geringer ausfallen.

ECONAVI

1 Rufen Sie die Menü-Anzeige auf.

■ Im angehaltenen Zustand

Drücken Sie .

■ Im Betrieb

Drücken Sie wiederholt , bis der Menübildschirm angezeigt wird.

- Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie .



2 Wählen Sie [ECONAVI] aus.

Drücken Sie   → .



3 Wählen Sie [EIN] oder [AUS] aus.

Drücken Sie   →  → .

(Zum Abschließen drücken.)

- Wenn ECONAVI auf EIN gestellt ist, wird „ECONAVI“ auf dem Hauptbildschirm angezeigt.
- Wenn das Innengerät angehalten ist, wird „ECONAVI“ ausgeblendet.



Hinweise

- Wenn die Funktion nicht vorgesehen ist, erscheint die rechts abgebildete Anzeige und diese Funktion kann nicht benutzt werden.



nanoe™ X-Funktion

Anzeige während des nanoe™ X-Betriebs

nanoeX : nanoe™ X in Betrieb



nanoe™ X Für eine frischere und sauberere Raumluft

Die nanoe™ X-Funktion verbessert die Raumluft durch Erzeugung negativer Ionen aus der Luft. Darüber hinaus reduziert sie Gerüche im Raum und wirkt einer Schimmel- und Bakterienbildung entgegen.



nanoe™ X

1 Rufen Sie die Menü-Anzeige auf.

■ Im angehaltenen Zustand

Drücken Sie .

■ Im Betrieb

Drücken Sie wiederholt , bis der Menübildschirm angezeigt wird.

- Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie .



2 Wählen Sie [nanoeX] aus.

Drücken Sie   → .



3 Wählen Sie [EIN] oder [AUS] aus.

Drücken Sie   →  → .

(Zum Abschließen drücken.)

- Wenn nanoe™ X auf EIN gestellt ist, wird „“ auf dem Hauptbildschirm angezeigt.
- Wenn das Innengerät angehalten ist, wird „“ ausgeblendet.



Hinweise

- Im folgenden Fall kann diese Funktion nicht verwendet werden, und es erscheint eine entsprechende Meldung:
 - Das Innengerät wird nicht unterstützt oder es ist kein nanoe™ X-Kit vorhanden.



Filteranzeige

Ist der Zeitzähler für die Reinigung abgelaufen, erscheint auf dem Hauptbildschirm ein Symbol wie rechts abgebildet.



Filteranzeige zurücksetzen

1 Rufen Sie die Menü-Anzeige auf.

■ Im angehaltenen Zustand

Drücken Sie

■ Im Betrieb

Drücken Sie wiederholt , bis der Menübildschirm angezeigt wird.

- Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie .



2 Wählen Sie [Filteranzeige] aus.

Drücken Sie → .




3 Wählen Sie [Filteranz.rücks.] aus.

Drücken Sie → .

(Zum Abschließen drücken.)


(Der Zeitzähler bis zur Filterreinigung ist zurückgesetzt.)

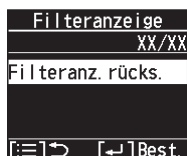

Außer-Haus-Funktion

Die Außer-Haus-Funktion verhindert, dass die Raumtemperatur zu sehr steigt bzw. fällt, wenn sich niemand im Raum befindet. Wenn diese Funktion eingestellt ist, sorgt das Klimagerät automatisch für die Einhaltung der benötigten Temperatur.

Grundlegende Funktionsweise der Außer-Haus-Funktion

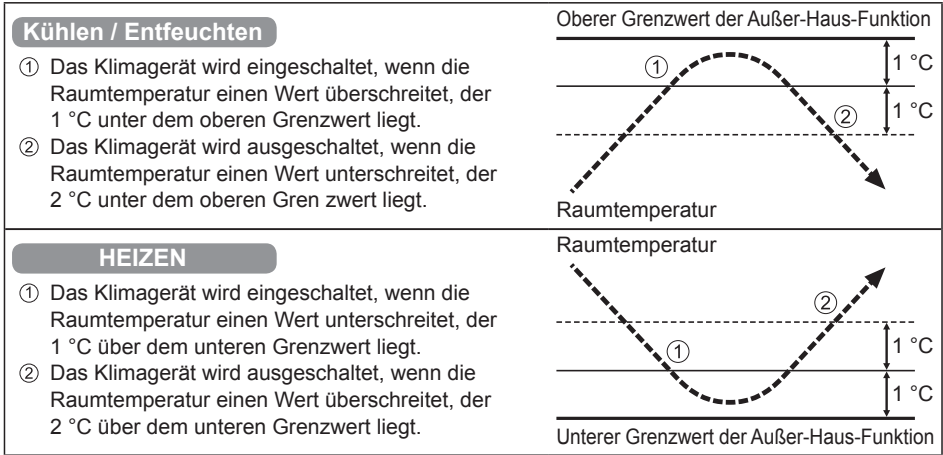

[Wichtige Hinweise]

- Mit der Außer-Haus-Funktion wird das Klimagerät lediglich ein- und ausgeschaltet. Die Betriebsart und die Solltemperatur werden dadurch nicht verändert. Aus diesem Grund müssen die Betriebsart und die Solltemperatur vorab eingestellt werden, damit das Klimagerät in der Außer-Haus-Funktion mit den gewünschten Einstellungen starten kann.
- Bei raschen Temperaturwechseln kann es vorkommen, dass bei aktivierter Außer-Haus-Funktion der obere bzw. der untere Grenzwert über- bzw. unterschritten wird.
- Die Außer-Haus-Funktion kann nicht mit den Betriebsarten Umluft und Automatik verwendet werden.
- Die oben unter ② beschriebene Ausschaltung erfolgt nur im Außer-Haus-Betrieb. Beim Betrieb über eine andere Fernbedienung (oder ein zentrales Steuergerät wie die Systemsteuerung) funktioniert die Außer-Haus-Funktion nicht.

• Anzeige der Außer-Haus-Funktion

Anzeige	Bedeutung
Aus	Die Außer-Haus-Funktion wurde nicht eingestellt.
 blinkt	Die Außer-Haus-Funktion wird gerade eingestellt, oder sie ist in Betrieb.
 leuchtet	Die Außer-Haus-Funktion wurde zwar eingestellt, ist aber gerade nicht in Betrieb.

Hinweise

- Die Fernbedienung führt die Außer-Haus-Funktion nicht mehr aus, wenn die Stromzufuhr während der Außer-Haus-Funktion für zweiundsiebzig Stunden oder länger gestoppt wird. Wird die Stromzufuhr wiederhergestellt, befindet sich das Gerät nicht im Modus Außer-Haus-Funktion.

Außer-Haus-Funktion

1 Rufen Sie die Menü-Anzeige auf.

■ Im angehaltenen Zustand

Drücken Sie .

■ Im Betrieb

Drücken Sie wiederholt , bis der Menübildschirm angezeigt wird.

- Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie .




2 Wählen Sie [Außer-Haus-Funk.] aus.

Drücken Sie   → .



3 Wählen Sie [Akt./Deakt.] aus.

Drücken Sie   → .

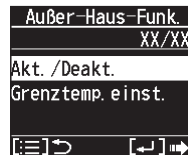


4 Wählen Sie [Akt.] aus.

Drücken Sie   → .



5 Wählen Sie [Grenztemp.einst.] aus.


Drücken Sie   → .

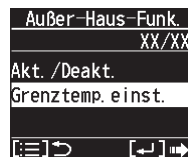

6 Stellen Sie den Temperaturbereich ein. (0,5 °C-Schritte)

Drücken Sie   →  →   →  → .

(Zum Abschließen zweimal drücken.)

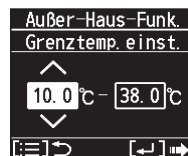

Deaktivierung der Außer-Haus-Funktion

1. Beginnen Sie mit Schritt 1 und wählen Sie in Schritt 4 [Deakt.].
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie zum Abschließen  zweimal.

Tastenton/Kontrast/Hintergrundbeleuchtung

Die Schritte 1 und 2 sind übliche Schritte für jedes Element.

1 Rufen Sie die Menü-Anzeige auf.


■ Im angehaltenen Zustand

Drücken Sie .

■ Im Betrieb

Drücken Sie wiederholt , bis der Menübildschirm angezeigt wird.

- Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie .

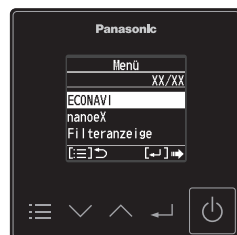

2 Wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt aus.

Drücken Sie   → .



Tastenton

3 Wählen Sie [EIN] oder [AUS] aus.


Drücken Sie   →  → .
(Zum Abschließen drücken.)



Kontrast

3 Stellen Sie den Bildschirmkontrast ein.

Drücken Sie   →  → .
(Zum Abschließen drücken.)

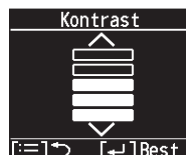

Hintergrundbeleuchtung

3 Stellen Sie die Helligkeit der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung ein.

Drücken Sie   →  → .
(Zum Abschließen drücken.)



Sprache/Anzeigemodus

Die Schritte 1 und 2 sind übliche Schritte für jedes Element.

1 Rufen Sie die Menü-Anzeige auf.

■ Im angehaltenen Zustand

Drücken Sie .

■ Im Betrieb

Drücken Sie wiederholt , bis der Menübildschirm angezeigt wird.

- Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie .



2 Wählen Sie den einzustellenden Menüpunkt aus.

Drücken Sie   → .




Sprache

3 Wählen Sie unter den 7 rechts auf der Seite angezeigten Sprachen die Anzeigesprache aus.

Drücken Sie   →  → .
(Zum Abschließen drücken.)

- Standardeinstellung: ENGLISH

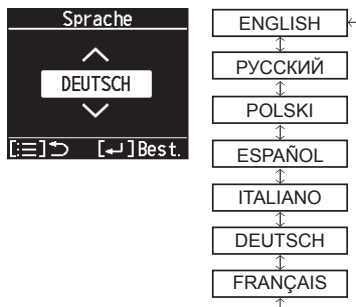


Anzeigemodus

3 Wählen Sie den Anzeigemodus für den Hauptbildschirm aus.

Drücken Sie   →  → .
(Zum Abschließen drücken.)

- **Erweitert:**
Die Anzahl der Symbole ist nicht beschränkt. Während des Betriebs werden der aktuelle Betriebsmodus, die Gebläsedrehzahl und die Klappeneinstellung auf dem Hauptbildschirm angezeigt. (Siehe Schritt 2 in „Grundlegender Betrieb“ (S. 6))
- **Standard:**
Die Anzahl der Symbole ist nicht beschränkt.
- **Einfach:**
Beschränkt die Anzahl der auf dem Hauptbildschirm angezeigten Symbole, um die Anzeige zu übersichtlicher zu machen.

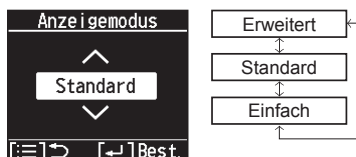

Liste der Einstellinformationen

In diesem Menü werden Erläuterungen zu den Einstellungssymbolen gegeben.

1 Öffnen Sie den Bildschirm mit den Einstellinformationen.


Drücken Sie  auf dem Hauptbildschirm.
(Halten Sie die Taste 4 Sekunden oder länger gedrückt.)



2 Wählen Sie das Symbol aus.

Drücken Sie   → .

- An dieser Stelle werden nur Symbole angezeigt, die aktuell auf dem Display angezeigt werden.

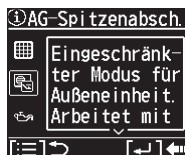


3 Prüfen Sie die Bedeutung des Symbols.

Drücken Sie nach dem Überprüfen  → .

(Zum Abschließen drücken.)

- Blättern Sie auf dem Bildschirm mit  .

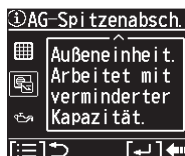

■ Liste der Einstellungssymbole

Symbol	Beschreibung	Seite
	Das Innengerät läuft nicht bzw. nur mit geringer Ventilatorzahl.	–
	Das Innengerät wird eingeschaltet, nachdem ein Problem wie z. B. ein Stromausfall behoben wurde.	–
	Das Innengerät befindet sich im Abtaubetrieb.	–
	Einstellen der Zulufrichtung ist bei einigen Geräten gesperrt.	–
	Das Umschalten in eine andere Betriebsart (auch in den Automatikbetrieb) ist gesperrt.	–
	Die Bedienung der Fernbedienung wird durch eine zentrale Bedieneinheit eingeschränkt.	S. 5
	Der Luftfilter des Innengeräts muss gereinigt werden.	S. 15
	Motorölwechsel im AG bei nächster Wartung durchführen. (Nur bei Verwendung einer Klimaanlage mit Gaswärmepumpe.)	–
	Energiesparbetrieb läuft.	–
	Die Außengeräteleistung wird begrenzt.	–
	Die Raumtemperatur wird durch den Fühler der Fernbedienung gemessen.	–
	„Bediensperre“ ist eingestellt. • Zum Entsperren: Drücken Sie  und  auf dem Hauptbildschirm. (Halten Sie die Taste 4 Sekunden oder länger gedrückt.)	S. 5
	Die Belüftung (Frischlufbetrieb) ist eingeschaltet (nur möglich in Verbindung mit einem Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung oder einem bauseitigen Ventilator).	–
	Betrieb startet/stoppt auch im ausgeschalteten Zustand automatisch, um die Temp. im eingestellten Bereich zu halten.	S. 16
	Die interne Reinigung ist im Gange.	S. 5
	Die interne Trocknung ist im Gange.	S. 5
	Ein oder mehrere Geräte sind gegenwärtig auf direkten Luftstrom eingestellt.	–
	Ein oder mehrere Geräte sind gegenwärtig auf indirekten Luftstrom eingestellt.	–
	Ein oder mehrere Geräte sind gegenwärtig auf Umluftbetrieb eingestellt.	–

Störungssuche

Wenn nach dem Drücken von  kein Klimagerät eingeschaltet wird, **überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.**

[EIN/AUS ist gesperrt.] wird angezeigt.

- Die lokale Bedienung wird durch eine übergeordnete Steuerung verhindert.

Stromausfall?

- Drücken Sie nach dem Stromausfall erneut .
- Wenn das Klimagerät immer noch nicht startet, öffnen Sie den Sicherungsautomaten und wenden Sie sich unter Angabe des Symptoms und der Modellbezeichnung an den Kundendienst.

Hat der Sicherungsautomat ausgelöst?

- Schalten Sie ihn ein und drücken Sie erneut .
- Wenn das Klimagerät immer noch nicht startet, öffnen Sie den Sicherungsautomaten und wenden Sie sich unter Angabe des Symptoms und der Modellbezeichnung an den Kundendienst.

Blinkt [Initialisierung]?

- Drücken Sie erneut , wenn die Meldung nicht mehr blinkt.
- Wenn das Klimagerät immer noch nicht startet, öffnen Sie den Sicherungsautomaten und wenden Sie sich unter Angabe des Symptoms und der Modellbezeichnung an den Kundendienst.

Wird  angezeigt?

Beispiel einer Störmeldung



Nummer des Innengeräts mit Störung

- Wenn eine der folgenden Störmeldungen angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus und nach ca. 1 Minute wieder ein (die Störmeldung wird nicht mehr angezeigt): E04, E06, P10, P20, H06.
- Wenn die Störmeldung nicht mehr auftritt, kann das Gerät normal verwendet werden.
- Wenn diese oder eine andere Störmeldung (Kombination aus Ziffern und Buchstaben wie E, F, H, L und P) angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie den Sicherungsautomaten aus und wenden Sie sich unter Angabe der Störmeldung, der Modellbezeichnung und der Innengerätenummer an den Kundendienst.

Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden, oder es läuft automatisch wieder an, obwohl es mit der Taste  ausgeschaltet wurde.

- Überprüfen Sie, ob eventuell die Außer-Haus-Funktion () eingestellt wurde.
- Überprüfen Sie, ob das Klimagerät durch eine zentrale Bedieneinheit gesteuert wird.

Im Display der Fernbedienung erscheint

„“ ↔ „“.
(im Wechsel)

- Defekter Sensor oder fehlerhafter Anschluss.
→ Schalten Sie die ECONAVI-Funktion mit der Fernbedienung aus (S. 12) und wenden Sie sich unter Angabe des Problems und der Modellbezeichnung an Ihren Kundendienst.

Im Display der Fernbedienung wird  nicht angezeigt.

- Das Innengerät ist ausgeschaltet. Schalten Sie es ein.
- Das Innengerät befindet sich im Umluftbetrieb (). Die ECONAVI-Funktion kann im Umluftbetrieb nicht verwendet werden.
- Die ECONAVI-Funktion ist ausgeschaltet. Schalten Sie sie mit der Fernbedienung ein. (S. 12)
- Das Innengerät unterstützt eventuell die ECONAVI-Funktion nicht. Wenn Sie die ECONAVI-Funktion mit der Fernsteuerung auf EIN schalten, sich aber nichts ändert, dann unterstützt das Innengerät die ECONAVI-Funktion nicht. Wenden Sie sich an Ihren Fachinstallateur.

Im Display der Fernbedienung erscheint

„“ ↔ „“.
(im Wechsel)

- nanoe™ X weist eine Fehlfunktion auf.
→ Schalten Sie die nanoe™ X-Funktion mit der Fernbedienung aus (S. 14) und wenden Sie sich unter Angabe des Problems und der Modellbezeichnung an Ihren Kundendienst.

- Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden müssen, beachten Sie die Informationen auf der Rückseite der Bedienungsanleitung für Innen- und Außengeräte.

Technische Daten

Modellbezeichnung	CZ-RTC6 / CZ-RTC6W
Abmessungen (H x B x T)	86 mm x 86 mm x 25 mm
Gewicht	0,09 kg
Einsatzgrenzwerte Temperatur / Luftfeuchte	0 bis 40 °C / 20 bis 80% r. F. (ohne Kondensation) * Nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen.
Spannungsversorgung	16 V DC (über Innengerät)
Anzahl angeschlossener Innengeräte	Innengerät: Max. 8 Innengeräte (mit Gruppensteuerung)

Notizen

Modellbezeichnung des Innengeräts	
Seriennummer des Innengeräts	
Modellbezeichnung des Außengeräts	
Seriennummer des Außengeräts	
Inbetriebnahmedatum des Klimasystems	
Installationsdatum der Fernbedienung	

Kontakt Daten des Fachbetriebs

Name	
Telefonnummer	

Entsorgung von Altgeräten

Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen



Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.



Bitte führen Sie alte Produkte zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.

Indem Sie diese Produkte ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden. Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.

Authorized representative in EU
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020 - 2023

WEB-ACXF55-26733-DE
F0620-30223