



HITACHI – Kabelfernbedienung PC-ARH1E (Hotel Version)

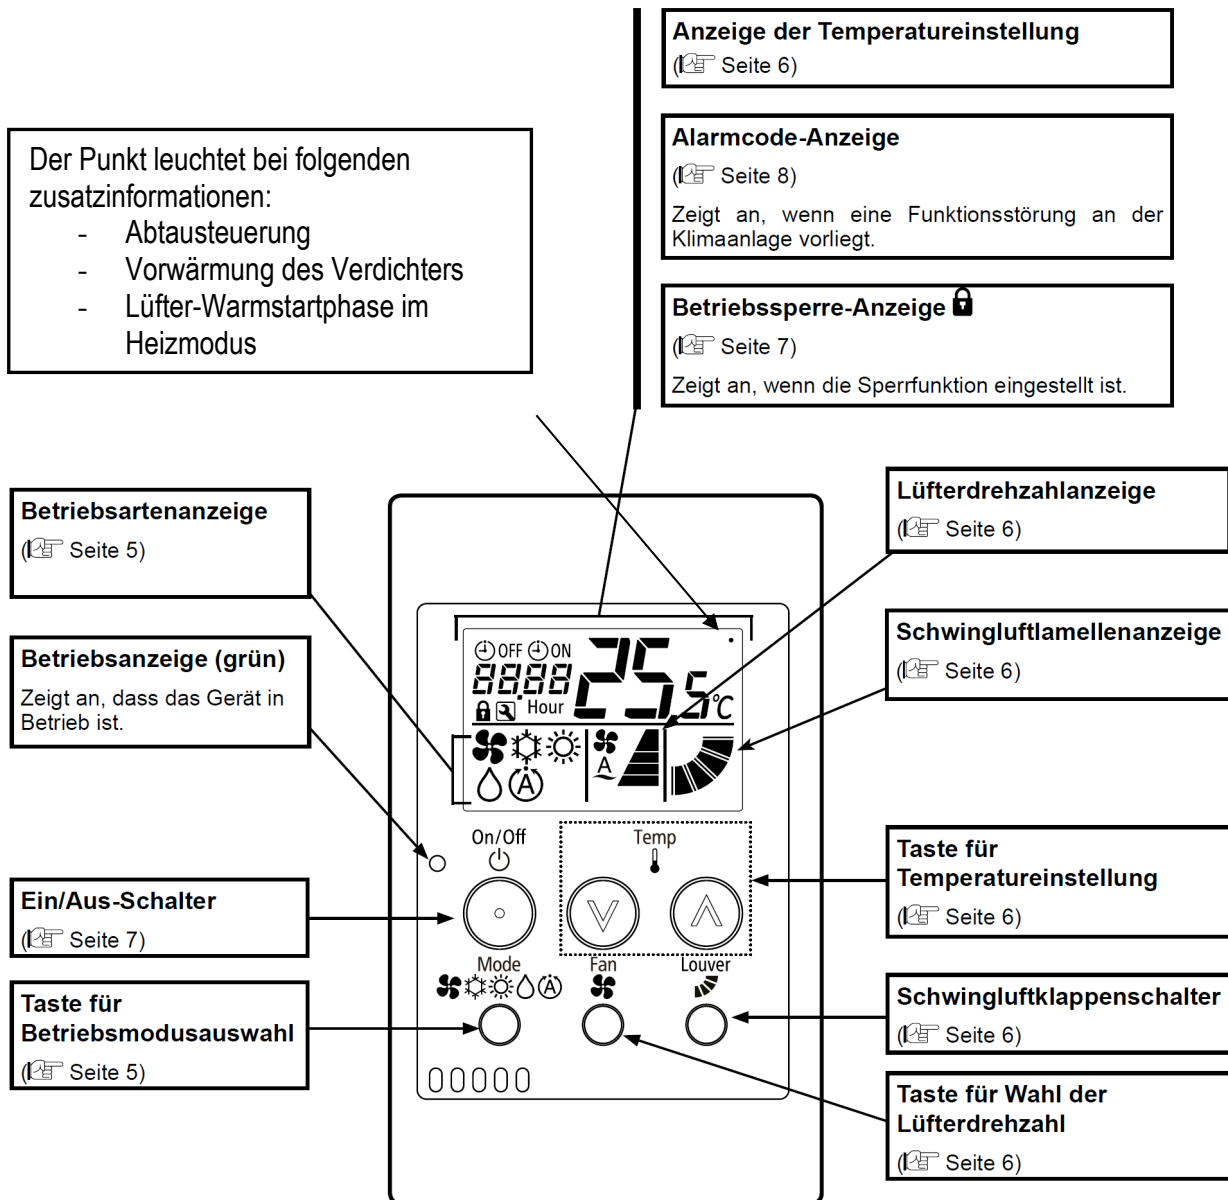

Bedienung

Starten Sie die Anlage über die **On/Off**. Die Anlage ist aktiv, wenn die grüne LED leuchtet. Wählen Sie nun die gewünschte Temperatur über die **TEMP** Tasten aus (Sollwert). Wählen Sie auch die gewünschte Lüfterstufe über die Taste **FAN** aus. Wählen Sie auch den Winkel des Luftaustrittsfügel (**Louver**) falls vorhanden. Falls freigegeben, können Sie auch die Betriebsart über die **MODE** Taste umstellen. Im Kühlmodus bleibt der Lüfter immer aktiv. Im Heizmodus ist es möglich dass der Lüfter autom. die Drehzahl wechselt. Der Modus Auto wechselt selbständig die Betriebsart. Der Modus Trocknen kühlt bei kleiner Lüfterdrehzahl. Der Modus Lüfter ist ohne Kühl- oder Heizfunktion. Zum **Abschalten** drücken Sie einfach erneut die **On/Off** Taste.

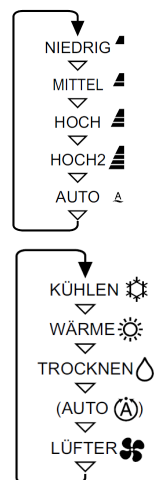

Alarmmeldungen

Bei Fehlermeldungen blinkt die Betriebs-LED dauerhaft rot auf. Zusätzlich wird ein Fehler Code gemeldet:

Nummer der Inneneinheit => Alarm Code => Modell Code => Anzahl der Inneneinheiten =>Wiederholung